

GUIDE D'INSTALLATION DES ENCEINTES BIBLIOTHÈQUE / COLONNES ACOUSTIC ENERGY

Comment connecter mes enceintes à l'amplificateur?


Lorsque votre amplificateur est hors tension, raccordez les câbles d'enceintes (non fournis) aux bornes positives (+) et négatives (-) correspondantes des sorties des canaux gauche et droit, comme illustré. Ces bornes sont généralement identifiées par un code couleur : rouge (+) et noir (-).

Connectez l'autre extrémité des câbles aux bornes +/- correspondantes de chaque enceinte. Le canal gauche doit être connecté à l'enceinte située à votre gauche lorsque vous faites face aux enceintes depuis votre position d'écoute.

Certains câbles d'enceintes sont équipés de fiches métalliques de 4 mm pouvant être insérées directement dans les bornes. D'autres utilisent des connecteurs à fourche ou des fils dénudés. Dans ce cas, dévissez suffisamment les capuchons en plastique (rouge et noir) afin d'insérer la fourche ou de faire passer le fil dans l'orifice apparent de la borne en laiton. Une fois le câble en place, resserrez les capuchons à la main afin d'assurer une connexion fiable, en veillant à ce qu'aucun fil libre ne puisse provoquer un court-circuit de l'amplificateur.

Une fois le câblage effectué, mettez l'amplificateur sous tension avec le volume réglé au minimum. Vérifiez que la source correcte est sélectionnée sur l'amplificateur, puis lancez la lecture de la musique depuis votre source audio. Augmentez progressivement le volume jusqu'à entendre le son provenant des enceintes. Si aucun son n'est audible, vérifiez à nouveau les connexions conformément aux instructions précédentes.

Veillez vous référer au schéma ci-dessous.

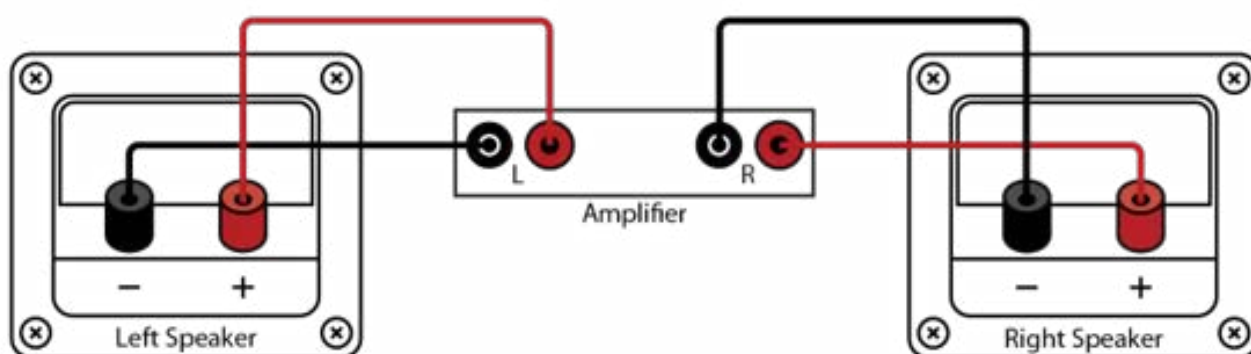

Positionnement de l'enceinte murale AE105 / AE307²

L'AE105 / AE307² peut être montée au mur en position verticale ou horizontale. Elle convient également à une installation sur une étagère ou encastrée dans une bibliothèque. Les meilleures performances sont obtenues lorsque l'AE105 / AE307² est installée verticalement et écoutée depuis une position située sous l'axe du tweeter. Grâce à sa conception spécifique, une installation en hauteur de part et d'autre d'un écran, avec une position d'écoute assise située environ 0,5 m sous l'axe du tweeter, permet d'obtenir un son particulièrement homogène et équilibré.

L'AE105 est fournie avec un gabarit de montage mural (également téléchargeable). Celui-ci doit être positionné contre le mur, mis de niveau, puis utilisé pour percer les trous nécessaires à la fixation de l'enceinte.

Les fixations murales ne sont pas fournies. Acoustic Energy et ses distributeurs ne pourront être tenus responsables des dommages résultant de l'utilisation de fixations inappropriées. Pour obtenir des conseils concernant les fixations adaptées, veuillez consulter votre installateur ou votre magasin de bricolage local.

Couppelles de protection pour pointes et pieds en caoutchouc

Tous les modèles colonnes sont fournis avec des « couppelles de protection pour pointes » destinées à protéger les sols durs ou en bois contre les marques laissées par les pointes de découplage, tout en conservant le même niveau de stabilité que lorsque les pointes sont utilisées sur une moquette.

Rodage

Vos enceintes peuvent bénéficier d'une période de rodage. Pendant cette période, les contraintes mécaniques du système de suspension se relâchent progressivement et se stabilisent. La durée nécessaire au rodage dépend de nombreux facteurs et peut varier selon la fréquence d'utilisation des enceintes ainsi que le niveau sonore auquel elles sont utilisées.

Pour toute question concernant le câblage, le positionnement, l'amplificateur ou l'électronique, ou si vos haut-parleurs ne fonctionnent pas comme prévu, veuillez contacter en premier lieu votre fournisseur Acoustic Energy pour obtenir de l'aide et des conseils.

Des instructions complémentaires et des guides d'installation sont disponibles sur notre site internet en scannant le code QR.

